# DÉTECTEUR DE FUITE PHONIQUE TARAVELLO PRO

**Notre système breveté vous permet d'écouter et de voir dans les différents réseaux sous pression grâce à sa fibre de verre conductrice et son micro intégré. Il facilite la localisation rapide et précise des fuites d'eau.**

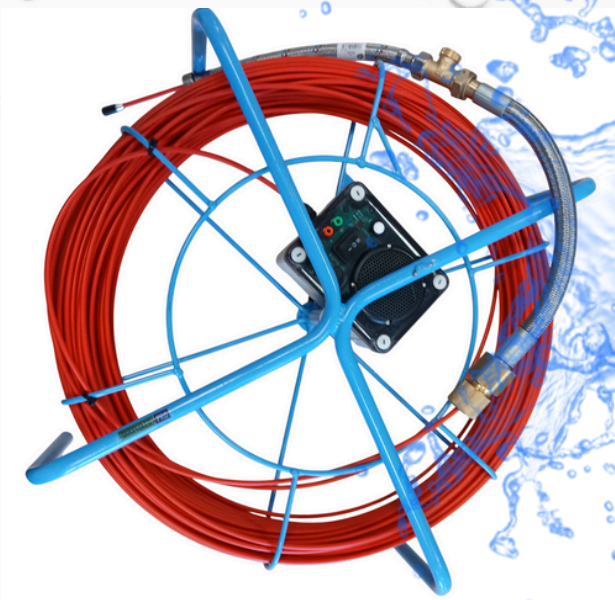

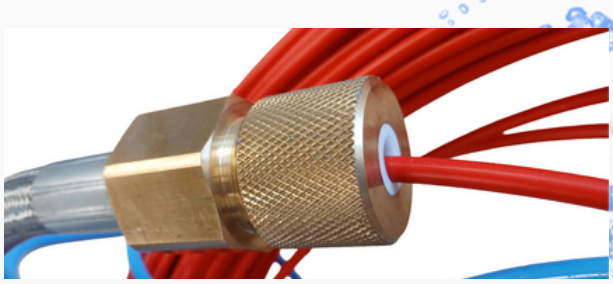

## POINTS FORTS :

**Interrupteur 2 positions** :

. **Écoute** grâce son **micro** et son enceinte intégrés

. **Détection** du réseau par fibre de verre conductrice depuis le boitier jusqu'à la tête de guidage

. **Châssis acier horizontal** permet un déroulage aisé sur tout type de chantiers

. **Compatibilité** universelle avec toutes les marques de générateurs et détecteurs de réseaux

. **Flexible hydraulique premium ¾** raccordement étanche et sécurisé avec presse étoupe laiton

. **Valise étanche et antichoc de rangement à roulettes** (12kg)

. **Lampe frontale** rechargeable équipée d'un détecteur de mouvement pour un usage mains libres

**REF : 105**

**520 x 490 x 235 mm**

**Longueur : 100 m**

**∅fibre de verre : 6 mm**

FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1925

TARAVELLO PRO 100 ANS

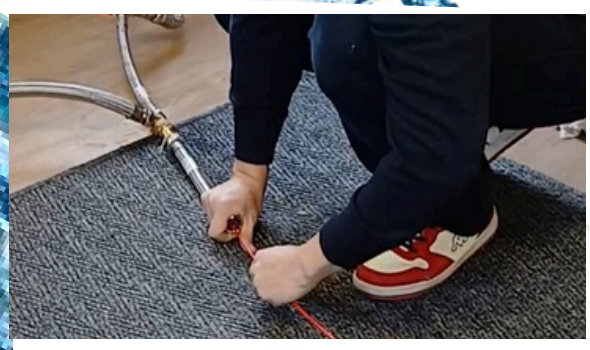

1 *Insérez la tête de guidage dans la conduite sous pression concernée*

2 *Mettez l'interrupteur du boitier sur la position « 1 » pour activer le micro*

3 *Poussez l'aiguille (préalablement désinfectée) dans la canalisation jusqu'à percevoir le bruit maximal de la fuite*

4 *Branchez votre générateur sur les bornes rouge et noir du boitier (fréquence 33 Khz)*

5 *Positionnez l'interrupteur du boitier sur « 2 » pour activer la détection complète de votre aiguille*

6 *Suivez la progression de l'aiguille à l'aide de votre détecteur jusqu'à localiser précisément le micro, indiquant l'endroit de la fuite*

# Notice d'utilisation — Boîtier TARAVELLO PRO

**Volume sonore de l’enceinte :** Permet d’ajuster le niveau sonore du micro intégré

**Témoin sonore et batterie :** Indique le fonctionnement du micro et l’état de la batterie

**Interrupteur à 3 positions :**

**Position 0 :** Arrêt complet du boîtier (STOP)

**Position 1 :** Activation du micro pour l'écoute des fuites.

**Position 2 :** Activation du mode détection d’aiguille

**Alimentation générateur :** Connexion pour le générateur de signal (bornes rouge et noire)

**Niveau de la batterie :** Permet de visualiser l'état de charge de la batterie

**Voyant de charge :** S’allume pendant la charge de la batterie

**Chaque année, 1 milliard de mètres cubes d'eau sont perdus en France à cause des fuites dans les réseaux. Détecter et gérer ces fuites est devenu une priorité absolue.**

# Grâce à notre technologie brevetée, vous pouvez écouter et localiser les fuites sur l'ensemble des réseaux souterrains.

**Notre système innovant associe traçage de réseaux et micro intégré pour une efficacité optimale.**

TARAVELLO PRO - 25 CHEMIN DU MURIER ZA LES REVOLS - 26540 MOURS ST EUSEBE - France
Tél. : 04 75 05 79 93 - Fax : - E-mail : contact@taravellopro.fr - www.taravello-pro.fr
S.A.S. au capital de 30000 Euros - 92158616000019 - APE 4321B - TVA FR84921586160